

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ КАССЕТНОГО РУЛО




КАССЕТНОЕ РУЛО НА СТВОРКУ

Монтаж кассетного руло на створку окна / двери:



Ширина **L1** и **L2**

Высота **H**, глубина **S**

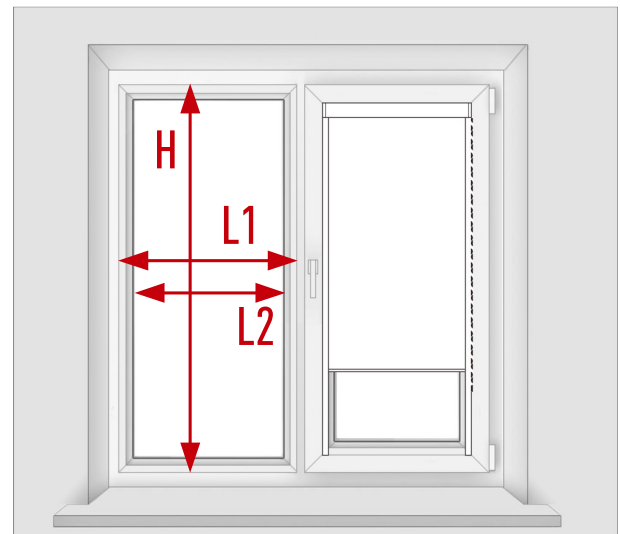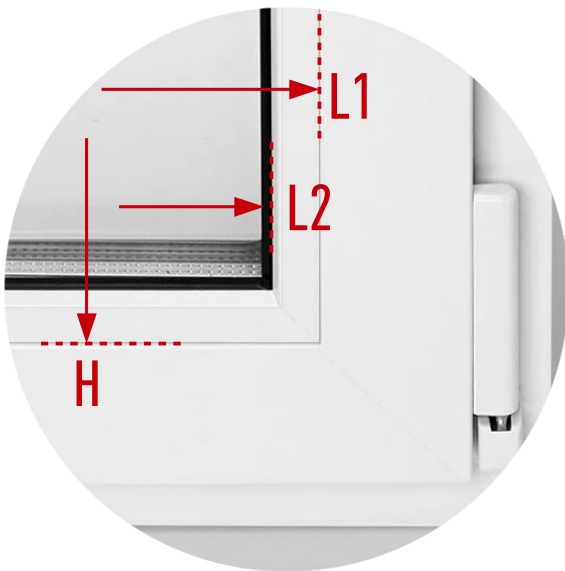

Замер ширины (**L1** и **L2**):

- ширина **L1** измеряется расстоянием между стыками штапика с рамой (т.е. ширина стекла вместе с двумя штапиками).
* В случае штапика круглой или другой сложной формы к полученной ширине **L1** нужно прибавить 12 мм (по 6 мм с каждой стороны для крепления направляющей).
- ширина **L2** измеряется по стеклу между штапиков (включая уплотнительные резинки по контуру);



Замер высоты (**H**):

высота **H** измеряется вертикальным расстоянием между стыками штапика с рамой;

Не забывайте измерить глубину штапика **S** !

* Минимальная глубина штапика для стандартных (плоских) боковых направляющих должна быть больше 12 мм. Если глубина меньше, возможно установить вариант с П-образными направляющими.



- Замеры необходимо осуществлять с помощью металлической рулетки с точностью до мм.