

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ



РУЛОННАЯ ШТОРА В ПРОЁМ

Монтаж в оконный проём:



L = ширина проёма – 5 мм

H = высота проёма

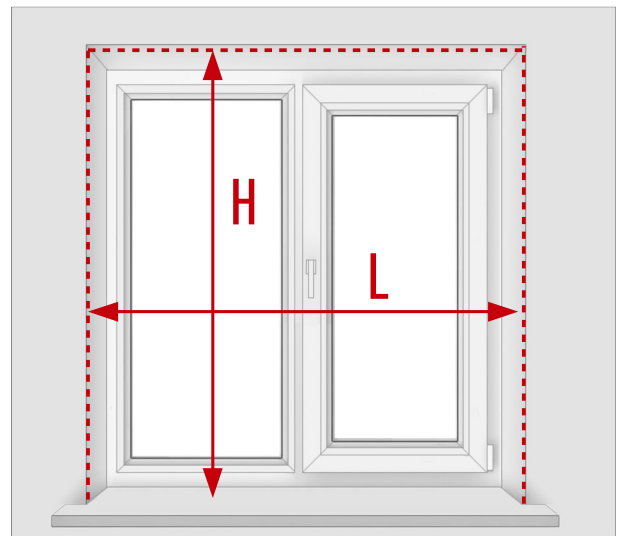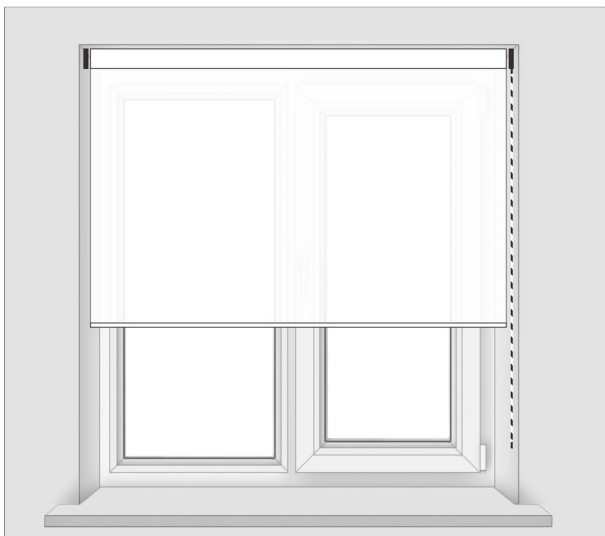

Замер ширины (L):

измерьте горизонтальное расстояние ширины проёма между откосов в нескольких местах, из меньшего значения вычесть -5 мм. Это будет ширина готового изделия (ТМ).



Замер высоты (H):

измерьте вертикальное расстояние высоты проёма в нескольких местах и возьмите большее значение.



- Не желательно устанавливать в проём с открывающейся створкой.
- В рулонной шторе ширина ткани (= КМ) всегда меньше ширины готового изделия (= ТМ) примерно на 2 см с каждой стороны (механизм управления и крепление).
- Замеры необходимо осуществлять с помощью металлической рулетки с точностью до мм.