

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ



РУЛОННАЯ ШТОРА НА ПРОЁМ

Монтаж к стене или потолку (перед проёмом):



L = ширина проёма + 10 см

H = высота проёма + min. 10 см

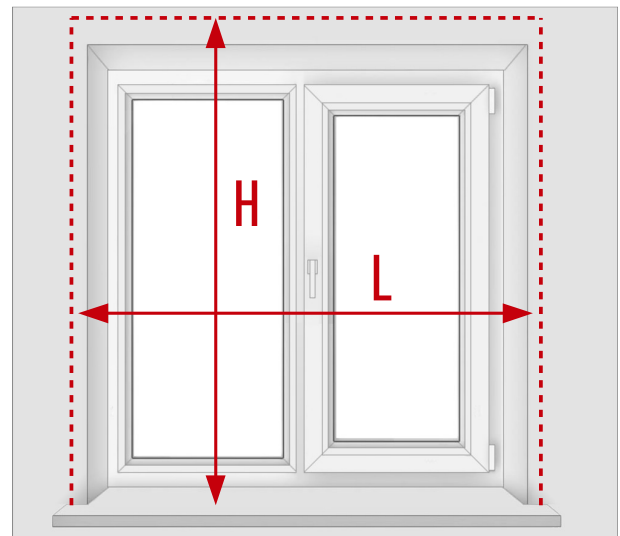

Замер ширины (L):

измерьте горизонтальное расстояние ширины проёма между откосов в нескольких местах и возьмите большее значение, к которому прибавьте минимум по 5см с каждой стороны (т.е. всего 10см минимум).

* Убедитесь, что с обеих сторон от окна имеется достаточно места для руло (не мешает стена, трубы отопления, шкафы и пр.)



Замер высоты (H):

измерьте вертикальное расстояние высоты проёма и прибавьте к этому минимум 10см.



- В рулонной шторе ширина ткани (= KM) всегда меньше ширины готового изделия (= TM) примерно на 2 см с каждой стороны (механизм управления и крепление).
- Замеры необходимо осуществлять с помощью металлической рулетки с точностью до мм.