ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ ПЛИССЕ

ПЛИССЕ НА РАМУ

Монтаж на створку с помощью креплений:

ширина **L**
высота **H**

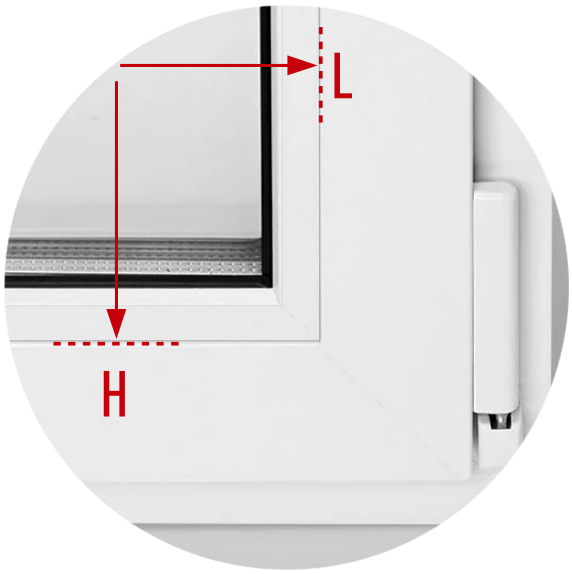

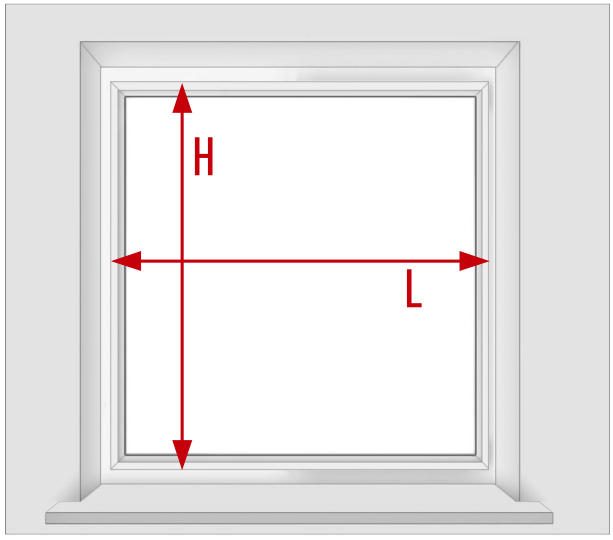

Замер ширины (**L**):

измерьте горизонтальное расстояние между стыков штапика с рамой.

Замер высоты (**H**):

измерьте вертикальное расстояние между стыков штапика с рамой.

- Замеры необходимо осуществлять с помощью металлической рулетки с точностью до мм.
- К ширине и высоте можно прибавлять желаемое перекрытие, но так, чтобы готовое изделия помещалось и не было препятствий для его свободного движения.